

dzenia. Można w tym celu odwrócić toster do góry podstawą.
5. Należy regularnie opróżniać tacę na okruchy.

DANE TECHNICZNE:

MOC: 800 W

Zasilania: sieć prądu zmiennego 220-240 V 50Hz



Poland



**Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)**

Oznaczenie umieszczane na produkcie wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, zużyte urządzenie należy dostarczyć do punktu odbioru zużytego sprzętu AGD lub zgłosić jego odbiór z domu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego usuwania odpadów elektrycznych i elektronicznych użytkownik powinien skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, lub z lokalnym Wydziałem Ochrony Środowiska. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Uwaga! Firma **MPM agd S.A.** zastrzega sobie możliwość zmian technicznych!

Życzymy zadowolenia z użytkowania naszego wyrobu
i zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty handlowej
firmy **MPM**

MPM agd S.A.
ul. Brzozowa 3
05-822 Milanówek
tel.: (0-22) 380 52 34
fax: (0-22) 380 52 72
www.mpm.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI



TOSTER

MODEL: KT-212




WSKAZÓWKI

DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA:

- Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci!
- Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów niż zostało przeznaczone.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub w innych płynach!
- Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Nie wieszaj przewodu na ostrych krawędziach i nie pozwól, aby stykał się z gorącymi powierzchniami.
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia, również wtedy gdy uszkodzony jest przewód lub wtyczka - w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Użycie akcesoriów nie polecanych przez producenta może spowodować uszkodzenie urządzenia, pożar lub obrażenia ciała.
- Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru!
- Nie stawiaj urządzenia na gorących powierzchniach.
- Nie dotykaj gorących powierzchni urządzenia.
- Chleb może się zapalić, dlatego nie wolno używać urządzenia w pobliżu zasłon, firanek oraz łatwopalnych materiałów i substancji.
- Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uziemiającym!
- Niniejszy sprzęt jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
- Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

OPIS URZĄDZENIA

1. Obudowa.
2. Pokrętko regulacji opiekania pieczywa /1-7/.
3. Tacka na okruszki.
4. Przycisk „STOP” /Funkcja przerywania opiekania/.
5. Przycisk „|||” /Funkcja podgrzewania/.
6. Przycisk „(*)” /Funkcja rozmrażania/.
7. Dźwignia.
8. Nóżki antypoślizgowe.
9. Przewód zasilający o dł. 0,8m.

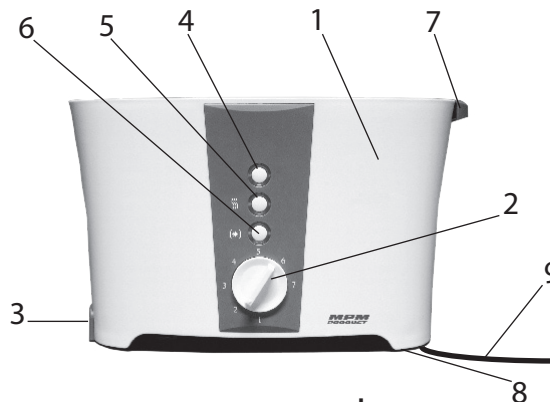

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM:

1. Przed przystąpieniem do opiekania należy usunąć z pieczywa wszelkie folie chroniące przed zepsuciem!
2. Pieczywo powinno być tak podzielone, aby swobodnie mieściło się w tosterze - nie wolno na siłę wkładać zbyt dużych porcji, gdyż grozi to uszkodzeniem urządzenia lub porażeniem prądem!
3. Nie wkładać do tosterza żadnych przedmiotów!

OPIEKANIE:

1. Podłącz toster do źródła prądu.
2. Ustaw pokrętko regulacji opiekania pieczywa w żądanej pozycji (2).
3. Włóż pieczywo przeznaczone do opiekania, a następnie przesunij dźwignię w dół - rozpocznie się opiekanie.
4. Po osiągnięciu wcześniej wybranego czasu opiekania toster wyłączy się automatycznie. W celu wcześniejszego przerwania procesu opiekania należy wcisnąć przycisk „STOP”.

ROZMRAŻANIE / PODGRZEWANIE:

1. Aby odmrozić uprzednio zamrożone pieczywo należy włożyć je do tosterza, ustawić pokrętko regulacji opiekania w żądanej pozycji (2), a następnie wcisnąć przycisk (rozmrzanie).

UWAGI:

- Nie wkładać połamanego pieczywa, które może blokować się wewnątrz tosterza.
- Nie smarować tłuszczami pieczywa przeznaczonego do opiekania.
- Jeżeli pieczywo zacznie się przypalać, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
- Dla uzyskania mocno opieczzonego pieczywa czynność opiekania należy powtórzyć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i poczekać, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
2. Obudowę tosterza można czyścić wilgotną ściereczką (jeżeli istnieje taka potrzeba, można dodać niewielką ilość detergentu).
3. Nie używaj do czyszczenia silnych środków czyszczących, acetonu, alkoholu, ostrych materiałów, itp.
4. Należy regularnie usuwać okruszki pieczywa z wnętrza tosterza. W przypadku takiej konieczności należy najpierw wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego, poczekać do ostygnięcia tosterza oraz uważać, aby nie uszkodzić wewnętrznych elementów urzą-